


**INSTALACIÓN DE LA CAJA PARA VIDEOGRABADOR**

1. Situar la caja en su ubicación definitiva.
2. Señalar en el suelo los puntos de anclaje (Fig. A) y apartar la caja.
3. Hacer las perforaciones adecuadas a los tacos que vayamos a utilizar. (Fig. B)
4. Limpiar las perforaciones.
5. Insertar los tacos, preferentemente metálicos. (Fig. C)
6. Situar de nuevo la caja en su posición definitiva y atornillar desde el interior. (Fig. D)

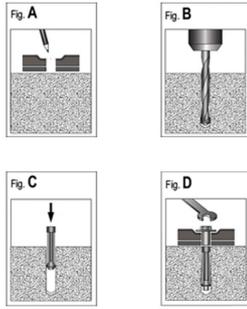

CERRADURA DE LLAVE

COMBINACIÓN ELECTRÓNICA



**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

**IMPORTANTE**


Para que este Certificado de Garantía sea válido debe ser debidamente cumplimentado en lo que se refiere a FECHA DE VENTA, FIRMA, SELLO DEL ESTABLECIMIENTO y debe ir acompañado por la FACTURA DE COMPRA.

**ALCANCE DE LA GARANTÍA**

Este producto tiene 2 AÑOS de garantía contra todo defecto de fabricación a partir de la FECHA DE VENTA, señalada en el establecimiento. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y repuestos) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento. Los gastos de desplazamiento están cubiertos por el fabricante hasta el sexto mes desde la fecha de compra. Se excluye de la garantía las averías debidas a utilización incorrecta, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, golpes, caídas, negligencia, hacer caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, así como en reparaciones o manipulaciones que no sean realizadas por personal del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT) de ARCAS OLLE, S. L.

**UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA**

El CERTIFICADO DE GARANTÍA queda en poder del usuario, con el fin de presentarlo en caso de avería a nuestro SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT), quien una vez reparada, comprobada y verificada dejará su caja de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento y utilización.

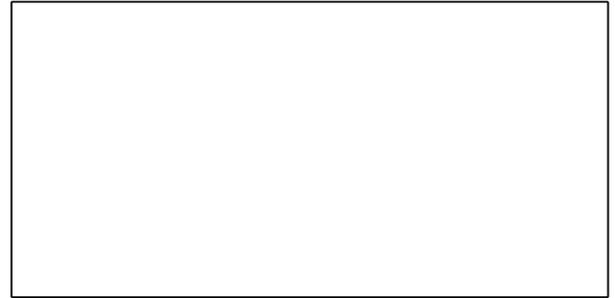

COD. VR002

ARCAS OLLE, S.L.  
Apdo. Correos 498 - 08700 IGUALADA  
Telf. 93 805 05 00 Fax. 93 808 72 23  
sat@arcasolle.com



C/Alessandro Volta, parc. 49  
Pol. Ind. Els Plans d'Arau  
LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)

INSTRUCCIONES DE USO

serie VR

CERRADURA DE LLAVE



**PARA ABRIR LA CAJA**

1. Introducir la llave de seguridad y girar hacia la derecha.
2. Abrir la puerta.

**PARA CERRAR LA CAJA**

1. Cerrar la puerta.
2. Girar la llave de seguridad hacia la izquierda y sacar la llave.

**PARA SACAR LA BANDEJA EXTENSIBLE**

1. Extraer la bandeja hacia fuera.
2. Subir la palanca negra de ambas guías telescópicas (como indica la imagen) y al mismo tiempo sacar la bandeja.



**PARA EL CAMBIO DE LA CLAVE (SIEMPRE CON LA PUERTA ABIERTA)**

1. Presionar y mantener pulsada la tecla 0, hasta escuchar doble pitido.
2. Pulsar la clave actual.
3. Pulsar la nueva clave (6 dígitos).
4. Confirmar la nueva clave (6 dígitos).

*Introducción de claves no válidas: La cerradura emitirá 1 pitido largo y la antigua clave todavía será válida.*

**ACTIVAR EL TIEMPO DE RETARDO**

Para activar el tiempo de retardo debe ponerse en contacto con el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT):  
Telf. 93 805 05 00 o bien [sat@arcasolle.com](mailto:sat@arcasolle.com)

**PARA CERRAR LA CAJA**

1. Cerrar la puerta y el pomo en posición horizontal.

**CAMBIO DE LA BATERIA**

Unos pitidos repetidos durante la apertura indicarán que la batería se está agotando y necesita ser reemplazada inmediatamente.

Para la sustitución de la batería, sacar el tornillo, con la ayuda de un destornillador, desplace la tapita situada en la parte derecha del teclado, saque la batería vieja y ponga la nueva. Utilizar siempre una batería ALCALINA de 9 V. (Recomendamos la marca "Duracell")



COMBINACIÓN ELECTRÓNICA



**PARA ABRIR LA CAJA**

Que lleva la clave: 1 2 3 4 5 6

1. Pulsar la clave 1 2 3 4 5 6 (2 pitidos cortos indican entrada válida y 1 pitido largo indica entrada no válida).
2. Girar el pomo hacia la derecha o izquierda aproximadamente 1/4 de vuelta.
3. Abrir la puerta.



**PENALIZACIÓN DE TIEMPO POR INTENTOS ERRONEOS**

Al pulsar consecutivamente 4 claves erróneas, el sistema se penaliza durante 5 min. (el led rojo parpadeará a intervalos de 10 seg.) Al finalizar dicho tiempo, si volvemos a teclear 2 claves erróneas comenzará otra cuenta de 5 minutos de penalización.

**PARA SACAR LA BANDEJA EXTENSIBLE**

1. Extraer la bandeja hacia fuera.
2. Subir la palanca negra de ambas guías telescópicas (como indica la imagen) y al

